


# Příručka pro rychlý start


## 1 Do dálkového ovladače vložte baterie

Nejprve odstraňte šroub, který zajišťuje kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání. Opatrně zvedněte kryt. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nasadte zpět kryt. Pak znovu zašroubujte kryt.

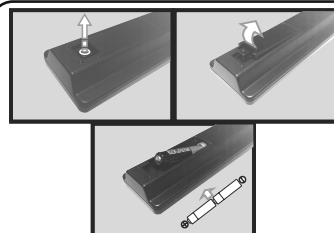


## 2 Připojte anténu k TV

### ZADNÍ STRANA TELEVIZORU

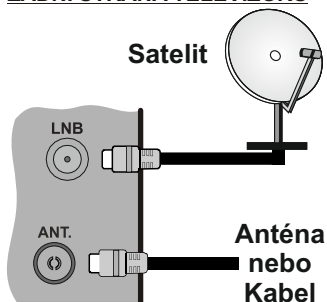

## 3 Zapojte TV do zásuvky

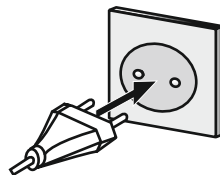


## 4 Zapínání televize

Zapojte napájecí kabel do výstupu zásuvky. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.


K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností;

1. Stiskněte tlačítko **Vypínač**, číselné tlačítko nebo tlačítko **Program +/-** na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko **Vypínač**, nebo tlačítko **Program +/-** na TV.

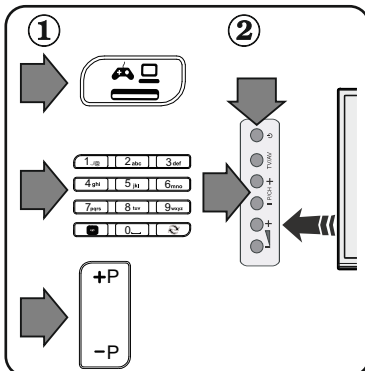

## 5 HDMI vstup

PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ. Pro připojení obou jednotek použijte kabel HDMI na HDMI. Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko "**SOURCE**" na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr.

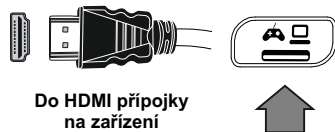

## 6 Proces Automatického nastavení

Když se TV provozuje poprvé, procesem Vás bude provázet průvodce instalací. Nejdříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**. Na následující obrazovce pomocí směrových tlačítek nastavte své preference.

### O výběru Typu vysílání

**Digitální anténa:** Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

**Digitální kabel:** Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zahájením vyhledávání může zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte **Ne** a stiskněte **OK**. Můžete si vybrat **Síť**, nebo nastavit hodnoty jako jsou **Frekvence**, **ID sítě** a **Kroky vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Doba vyhledávání se mění podle vybraných vyhledávacích kroků.

**Satelit:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání Satelitního vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení. Jako první se zobrazí Typ antény. Typ antény můžete zvolit jako **Direct**, **Jednoduchý satelitní kabelový systém** nebo **DiSEqC switch**, pomocí použití směrových tlačítek.

**Analog:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání Analogového vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analogové vysílání.

Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku Seznamu kanálů. Máte-li hotovo, stiskněte pro pokračování **OK**.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu** (volitelný). Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí Režim**.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání.

Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu Upravit Seznam Kanálů. Zde můžete **editovat seznam kanálů** podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a koukání TV.

**Poznámka:** Nevypínejte TV zatímco probíhá první instalace.

Funkce připojení umožňuje připojit Váš televizor k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento síťový systém lze použít k připojení k Portalu nebo k přístupu k fotografiím, video a audio souborům, které jsou uloženy na Mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat/zobrazovat je na televizoru.

Nicméně, pokud váš televizor nemá bezdrátový USB dongle nebo nepodporuje interní Wi-Fi funkce, jako typ připojení používejte kabelové připojení. Přidejte svůj televizor k domácí síti jeho připojením k modem / routeru pomocí kabelu LAN (není součástí dodávky), jak je znázorněno.

Pokud chcete používat televizor ve své bezdrátové síti, budete potřebovat bezdrátový USB dongle. Připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru. Pokud váš televizor podporuje interní Wi-Fi funkci, nebudete potřebovat žádné další bezdrátové adaptéry.

Po stisknutí tlačítka **Menu** otevřete hlavní nabídku TV. Zvolte **System> Nastavení** pomocí směrových tlačítek a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Zvýrazněte Nastavení sítě / internetu a stiskněte **OK**. Dokud je **Typ sítě** zvýrazněn, stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo pro výběr typu připojení. Automaticky se naváže kabelové připojení. Pokud je zvoleno bezdrátové připojení, TV bude vyhledávat bezdrátové sítě a po dokončení jejich uvede v seznamu. Zvolte z nich jedno a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je bezdrátová síť chráněna heslem, pro přístup k síti zadejte správný kód. Po navázání připojení k bezdrátové síti, připojení bude to uloženo, a znovu nebudete muset zadávat heslo pro připojení ke stejné bezdrátové síti. Uložený WiFi profil můžete kdykoliv odstranit. Při provedení **První instalace** bude tento profil také vymazán.

Pokud je váš televizor připojen k **internetu**, pro přístup k internetového portálu, na dálkovém ovladači stiskněte požadovaná tlačítka Internet. Pomocí funkce internetového portálu vašeho televizoru získáte přístup k široké škále aplikací a služeb.

**Poznámka:** Obsah portálového stránky se může měnit v čase a bez předchozího upozornění.


**Odkaz pro stažení softwaru Nero Media Home:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Další podrobnosti najdete v návodu k použití.

### Bezdrátové připojení



### Připojení drátové

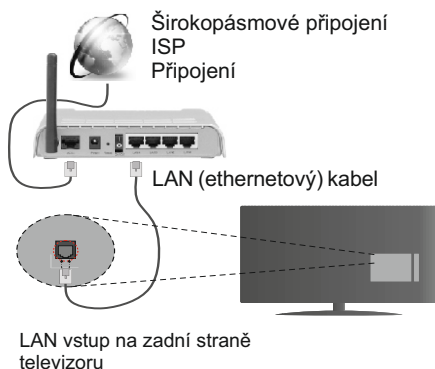

## Obsah

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Bezpečnostní informace .....                               | 2  |
| Označení na produktu .....                                 | 2  |
| Informace o životním prostředí .....                       | 3  |
| Vlastnosti .....                                           | 3  |
| Zahrnuté Příslušenství .....                               | 4  |
| Oznámení o Pohotovostním režimu .....                      | 4  |
| Ovládací Tlačítka a Provoz Televizoru .....                | 4  |
| Vložení baterií do dálkového ovladače .....                | 4  |
| Připojení Napájení .....                                   | 4  |
| Připojení Antény .....                                     | 4  |
| Oznámení .....                                             | 5  |
| Technické údaje .....                                      | 5  |
| Dálkové Ovládání .....                                     | 6  |
| Připojení .....                                            | 7  |
| Zapínání/Vypínání .....                                    | 8  |
| První instalace .....                                      | 8  |
| Přehrávání médií přes USB vstup .....                      | 9  |
| Nahrávání Programu .....                                   | 9  |
| Nahrávání s Časovým posunem (Timeshift) .....              | 9  |
| Okamžité Nahrávání .....                                   | 9  |
| Sledování nahraných programů .....                         | 10 |
| Nastavení Nahrávání .....                                  | 10 |
| Menu Prohlížeč médií .....                                 | 10 |
| FollowMe TV (Pokud jsou Dostupné) .....                    | 10 |
| CEC a CEC RC Passthrough .....                             | 10 |
| E-příručka .....                                           | 11 |
| Obsluha televizoru .....                                   | 16 |
| Seznam kanálů .....                                        | 16 |
| Konfigurace Rodičovského nastavení .....                   | 16 |
| Elektronický Programový Průvodce (EPG) .....               | 16 |
| Teletextové Služby .....                                   | 17 |
| Aktualizace softwaru .....                                 | 17 |
| Řešení problémů a tipy .....                               | 18 |
| Typické zobrazovací režimy PC vstupu .....                 | 19 |
| Kompatibilita AV a HDMI .....                              | 19 |
| Podporované Formáty video Souborů pro Režim USB .....      | 20 |
| Podporované Formáty Souborů Obrázků pro režim USB .....    | 20 |
| Podporované Formáty Zvukových Souborů v Režimu USB .....   | 21 |
| Podporované Formáty Titulkových Souborů v Režimu USB ..... | 22 |
| Podporované DVI Rozlišení .....                            | 23 |
| Systém HbbTV .....                                         | 29 |



**VÝSTRAHA**

**NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ  
ELEKTRICKÝM PŘÍKLEM  
NEOTEVÍREJTE**



**VÝSTRAHA:** PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKOU NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. PRO OPRAVU SE OBRÁTEŤ NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

**Nepoužívejte televizor za extrémních podmínek, protože by mohlo dojít k poškození televizoru.**



Za extrémního počasí (bouře, blesky), nebo při dlouhém období nečinnosti (např. odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě. Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.



Tato značka je přítomna všude tam, kde jsou v doprovodné literatuře pro zařízení velmi důležité informace týkající se provozu a údržby.

**Poznámka:** Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.



**DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití**



**VAROVÁNÍ:** Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou vedeni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci.
- Neblokujte** větrací otvory.
- Nepokládejte** TV na nakloněné nebo vratké povrchy, TV může přepadnout.
- Používejte toto zařízení v běžných klimatických podmínkách.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. **Nepokládejte** na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojte vytážením za zástrčku, **nikoliv** zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřými rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nepoužívejte** tento televizor ve vlhkém nebo mokřím prostředí. Nevystavujte TV jakékoli kapalině. V případě, že se TV dostane do kontaktu s

jakoukoliv kapalinou, televizor ihned odpojte a předtím, než jej začnete opět používat, nechte jej zkontrolovat odborníkem.



- Nevystavujte** televizor přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo jej neumísťte v blízkosti intenzivních zdrojů tepla, jako jsou elektrické ohříváče.
- Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV.
- Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro zabránění úrazu, je nutné dodržovat montážní pokyny (pokud je tato možnost k dispozici).
- Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.
- Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky ve zdi. Používejte měkký, suchý hadřík.

|  |                                       |                                          |
|--|---------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Varování                              | Nebezpečí vážného poranění či smrti      |
|  | Nebezpečí zranění elektrickým proudem | Nebezpečí poranění vysokým napětím       |
|  | Výstraha                              | Nebezpečí zranění nebo poškození majetku |
|  | Důležité                              | Provozujte systém správně                |
|  | Upozornění                            | Další poznámky                           |

## Označení na produktu

Následující symboly jsou použity **na produktu** jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.



**Produkt Třidy č. II:** Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.



**Produkt Třidy č. II s funkčním uzemněním:** Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění, toto uzemnění se používá pro funkční účely.



**Ochranné uzemnění:** Označená část, vodič nebo svorka je určena pro připojení ochranného uzemňovacího vodiče spojeného s vedením napájení.

**Nebezpečná část, vodič, nebo svorka pod proudem:** Označená část, vodič, nebo svorka je za normálních provozních podmínek pod proudem a je životu nebezpečná.



**Pozor, Viz návod k obsluze:** V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.



### **Laserový produkt třídy 1:**

Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třídy 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek provozu.

### **VAROVÁNÍ**

Při spolknutí baterií hrozí nebezpečí chemického popálení (Baterie mohou být součástí balení výrobku).

Tento výrobek může obsahovat knoflíkové baterie. Spolknutí knoflíkové baterie, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a to může vést ke smrti.

Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud není možné bezpečně uzavřít prostor s baterií, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že došlo ke spolknutí baterií nebo vložení baterií do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc..

### **VAROVÁNÍ**

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní místa. TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, zejména na děti, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními;

- Používáním skříněk nebo stojanů, které doporučuje výrobce televizoru.
- Používáním jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
- Neumísťujte televizor na nábytek (například skříň a knihovny) bez umístění nábytku i televizoru na rovný podklad.
- Poučením dětí o nebezpečích lezení na Nábytek, na televizor, nebo na jeho ovládací prvky.  
Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli používat výše uvedená opatření.

### **Informace o životním prostředí**

Tento TV přijímač byl navržen tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte **Úsporu Energie** na **Minimální**, **Střední**, **Maximální** nebo **Automatickou**, televizor v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li nastavit **Podsvícení** na pevnou hodnotu, nastavte ji jako **Vlastní** a nastavte **Podsvícení** manuálně pomocí

levého nebo pravého tlačítka na dálkovém ovladači. Pro vypnutí tohoto nastavení ho nastavte na **Vypnuto**.

**Poznámka:** Dostupné možnosti **Úspory Energie** se mohou lišit v závislosti na zvoleném **Režimu** v menu **Systém>Obraz**.

Nastavení **Úspory Energie** můžete najít v menu **Systém>Obraz**. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Při stisknutí tlačítka Vpravo současně s volbou **Auto** při zvolené možnosti **Vlastní** se na obrazovce zobrazí zpráva "**Obrazovka se vypne do 15 sekund.**". Zvolte **Pokračovat** a stiskněte **OK** pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádné tlačítko, displej se vypne za 15 sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

**Poznámka:** Možnost **Vypnutí Obrazovky** není k dispozici, pokud je nastaven režim **Hry**.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

### **Vlastnosti**

- Dálkově ovládaná barevná TV
- Plně integrovaná digitální/kabelový/satelitní TV (DVB-T-/C/S-S2)
- HDMI vstup pro připojení externích zařízení
- USB vstup
- OSD menu systém
- SCART vstup pro připojení externích zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.)
- Stereo zvukový systém
- Teletext
- Připojení pro sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časovač vypnutí
- Dětská pojistka
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické omezení hlasitosti)
- PLL (Vyhledávání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obrazu
- Nahrávání programů
- Nahrávání programů časovým posunem
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11n WiFi Podpora.přes USB dongle (volitelné).
- Sdílení Audia a Videa
- HbbTV

## Zahrnuté Příslušenství


- Dálkové Ovládání
- Baterie: 2 x AAA
- Návod k Obsluze
- Příručka Pro Rychlý Start
- Boční Připojovací Kabel AV

## Oznámení o Pohotovostním režimu

Pokud televizoru nepřijímá žádný signál (např. od antény nebo HDMI zdroje) po dobu 5 minut, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující zpráva: **“Televizor se automaticky přepnul do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímal žádný signál.”** Pro pokračování stiskněte **OK**.

Pokud je televizor zapnutý a není provozován, za chvíli se přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující zpráva: **“Televizor se automaticky přepnul do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace.”** Pro pokračování stiskněte **OK**.

## Ovládací Tlačítka a Provoz Televizoru

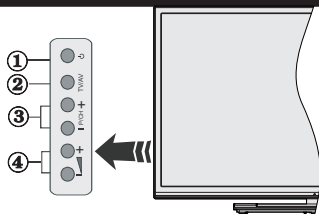

1. Tlačítko pro pohotovostní režim / zapnutí
2. Tlačítko Zdroj
3. Tlačítka Program + / -
4. Tlačítka Hlasitost + / -

Stiskněte tlačítka Hlasitost +/- najednou pro zobrazení Hlavního menu a použijte tlačítka Program +/- pro navigaci a tlačítka Hlasitost +/- pro změnu hodnoty.

**Poznámka:** Poloha ovládacích tlačítek se může lišit v závislosti na modelu.

## Ovládání Dálkovým Ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Použitím směrových tlačítek vyberte nabídkovou kartu a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Znovu použijte směrová tlačítka pro volbu nebo nastavení položky. Stiskněte tlačítko **Return/Back** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

## Výběr Vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vašemu televizoru, můžete přepínat mezi různými zdroji signálu.


Stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

## Změna Kanálů a Hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovládání můžete změnit kanál a nastavit hlasitost.

## Vložení baterií do dálkového ovladače

Nejprve odstraňte šroub, který zajišťuje kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání. Opatrně zvedněte kryt. Vložte dvě baterie velikosti **AAA**. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nasadte zpět kryt. Pak znovu zašroubujte kryt.

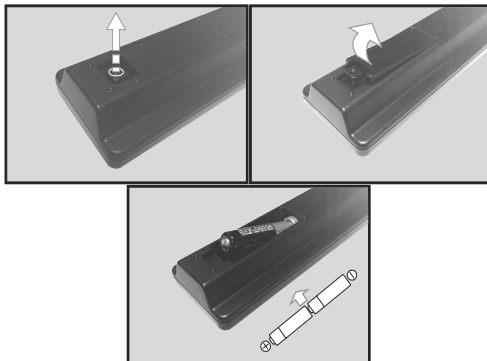


## Připojení Napájení

**DŮLEŽITÉ:** Televizor je určen k použití s napětím **220 - 240V AC při 50 Hz**. Dříve než přístroj připojíte do sítě, vyčkejte, až po vybalení získá pokojovou teplotu. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení.

## Připojení Antény

Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do anténního vstupu - **ANTENNÍ VSTUP (ANT)** nebo satelitní zástrčku do satelitního vstupu - **SATELITNÍ VSTUP (LNB)** na zadní straně televizoru.

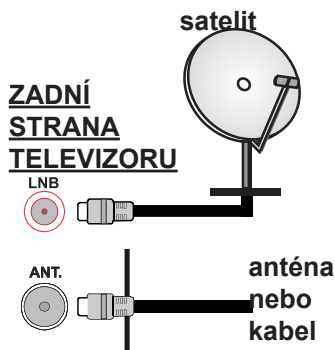

## Oznámení

### OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.



YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

### Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií

#### Pouze Evropská Unie

Zařízení s těmito znaky by nemělo být likvidováno jako domácí odpad.

Vyhledejte vhodné recyklační zařízení a systémy na likvidaci těchto produktů.

**UPOZORNĚNÍ:** Znak Pb pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.




Produkty



Baterie

## Technické údaje

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Televizní vysílání                       | PAL BG/DK/II'<br>SECAM BG/DK                                                                            |
| Příjem kanálů                            | VHF (BAND I/III) - UHF<br>(BAND U) - HYPERBAND                                                          |
| Digitální příjem                         | Plně integrovaná podpora<br>digitální pozemní-kabelové<br>televize (DVB-T-C-S)<br>(DVB-S2 kompatibilní) |
| Počet<br>přednastavených<br>kanálů       | 10.000                                                                                                  |
| Indikátor kanálu                         | Zobrazování na displeji                                                                                 |
| Vstup RF antény                          | 75 ohmů (nevyvážené)                                                                                    |
| Provozní napětí                          | 220-240V AC, 50Hz.                                                                                      |
| Audio                                    | Německé + Nicam Stereo                                                                                  |
| Zvukový Výkon<br>(WRMS.) (10% THD)       | 2 x 10                                                                                                  |
| Příkon (W)                               | 100                                                                                                     |
| Hmotnost (Kg)                            | 16,00                                                                                                   |
| Rozměry TV HxDxV (s<br>podstavcem) (mm)  | 220 x 1125 x 718                                                                                        |
| Rozměry TV HxDxV<br>(bez podstavce) (mm) | 35/65 x 1125 x 650                                                                                      |
| Obrazovka                                | 50"                                                                                                     |
| Provozní teplota a<br>vlhkost vzduchu    | 0°C až 40°C, max. vlhkost<br>vzduchu 85%                                                                |

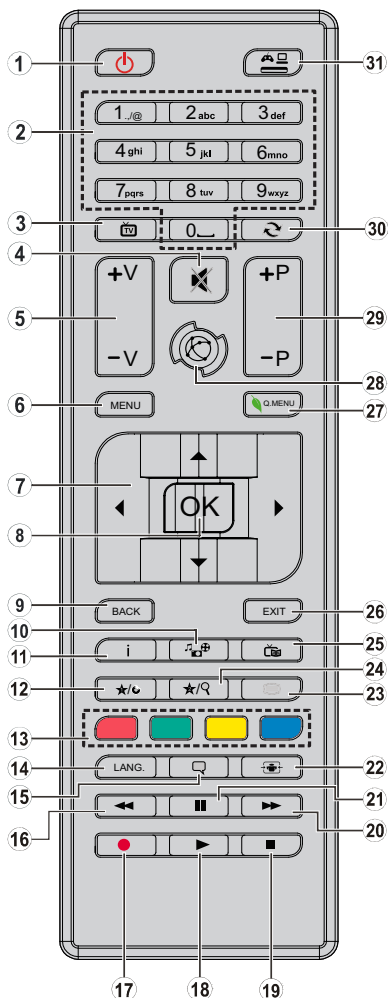





## (\*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít výchozí funkce v závislosti na modelu. Nicméně speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit podržením tlačítek po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Ted je vybrané MOJE TLAČÍTKO přiřazené k vybrané funkci.

Pokud znovu provádíte **První Instalaci**, MOJE TLAČÍTKO 1 a 2 se navrátí zpět do původní funkce.

1. **Pohotovostní režim:** Zapnutí / Vypnutí televizoru
2. **Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
3. **TV:** Zobrazí seznam kanálů / Přepne na TV zdroj
4. **Ztlumit:** Úplně vypne zvuk televizoru
5. **Hlasitost +/-**
6. **Režim:** Zobrazí TV menu
7. **Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
8. **OK:** Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režim)
9. **Zpět / Návrat:** Vráti se na předchozí obrazovku, otevírá indexování stránky (v režimu TXT)
10. **Prohlížeč médií:** Otevírá obrazovku mediálního prohlížeče
11. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - v režimu TXT)
12. **Moje tlačítko 1(\*)**
13. **Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
14. **Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analogová televize), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku / titulků (digitální TV, pokud je k dispozici)
15. **Titulky:** Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
16. **Rychlé přetáčení:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
17. **Nahrávání:** Nahrává programy
18. **Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
19. **Zastavit:** Zastaví přehrávané média
20. **Rychle dopředu:** Přesune obraz dopředu v médiích, jako jsou filmy
21. **Pauza:** Pozastavuje přehrávané média, spouští nahrávání s časovým posunem
22. **Obrazovka:** Mění poměr stran obrazovky
23. **Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)
24. **Moje tlačítko 2 (\*)**
25. **EPG (Elektronický programový průvodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce
26. **Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrátí se na předchozí obrazovku
27. **Rychlé Menu:** Zobrazí seznam menu pro rychlý přístup
28. **Internet:** Otevírá stránku portálu, kde je k dispozici řada webových aplikací
29. **Program +/-**
30. **Výměna:** Rychle cykluje mezi předchozími a stávajícími programy nebo zdroji
31. **Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu

## Připojení

| Připojka                                                                                              | Typ                                          | Kabely                                                                                                                                                                               | Zařízení                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Připojení Scart (zadní)                      |                                                                                                     |    |
|                       | Připojení VGA (zadní)                        |                                                                                                     |    |
| <b>BOČNÍ AV</b><br>  | Připojení PC/YPbPr Audio (postranní)         | <br>Boční Audio/Video připojovací kabel (dodáván)      YPbPr/PC Audio kabel (není součástí dodávky) |    |
|                       | Připojení HDMI (zadní)                       |                                                                                                     |    |
| <b>SPDIF</b><br>     | SPDIF (Optický výstup) připojení (zadní)     |                                                                                                     |    |
| <b>BOČNÍ AV</b><br>  | Boční AV (Audio/Video) připojení (postranní) | <br>Boční Audio/Video připojovací kabel (dodáván)      Audio/Video kabel (není dodáván)             |    |
| <b>SLUCHÁTKA</b><br> | Připojení sluchátek (postranní)              |                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>YPBPR</b><br>    | YPbPr Video připojení (Zadní)                | <br>PC na YPbPr připojovací kabel (není součástí balení)                                           |  |
|                    | USB připojení (postranní)                    |                                                                                                   |  |
|                     | CI připojení (postranní)                     |                                                                                                   |  |
| <b>LAN</b><br>     | Ethernet připojení (zadní)                   | <br>LAN / Ethernet kabel                                                                          |  |



**POZNÁMKA:** Při připojování zařízení pomocí YPbPr nebo bočního AV vstupu použijte příslušné kabely, viz ilustrace na levé straně. Pro boční AV vstup použijte přiložený kabel. Viz ilustrace na levé straně. (Můžete použít YPbPr na VGA kabel (není dodáván) pro propojení YPbPr signálu skrz VGA vstup. | VGA a YPbPr nelze použít najednou. | Chcete-li povolit PC/YPbPr audio, budete muset použít boční AV připojení pro PC Audio kabel (není součástí dodávky) pro připojení audio, použitím ČERVENÉHO a BÍLÉHO vstupu dodaného bočního AV připojovacího kabelu. | Pokud je skrz zdířku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV. | Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdířky Scart dostupný. | Při montáži televizoru na zeď doporučujeme připojit všechny kabely na zadní straně televizoru před samotným zavěšením televizoru na držák. Držák na zeď je běžně dostupným příslušenstvím. Není součástí balení. | CI jednotku můžete vložit nebo vyjmout pouze pokud je televizor vypnutý. Pro podrobnosti o nastavení si prohlédněte návod k obsluze modulu. | Každý vstup USB na televizoru podporuje zařízení do 500mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit váš televizor. | Pro zajištění dostatečné odolnosti proti rušivému frekvenčnímu záření použijte k propojení vašeho televizoru pouze stíněný kabel HDMI.



Chcete-li připojit jakékoliv zařízení k televizoru, nejprve se ujistěte, že jsou televizor i připojované zařízení vypnuty. Po připojení můžete obě jednotky znovu zapnout a používat.

## Zapínání/Vypínání

### Zapnutí Televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim, Program +/-** nebo **číselné tlačítko** na dálkovém ovládání
- Stiskněte tlačítko **Vypínač** nebo **Program +/-** na televizoru. Televizor se poté zapne.

### Vypnutí Televizoru

Stiskněte tlačítko **Vypínač** na ovladači nebo stiskněte tlačítko **Vypínač** na televizoru, dokud se televizor nepřepne do pohotovostního režimu.

**Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.**

***Poznámka:** Pokud je televizor v pohotovostním režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba hledání aktualizace, stahování, anebo časovač jsou aktivní. Kontrolka LED může také blikat, když televizor přepnete z pohotovostního režimu.*

## První instalace

Při prvním zapnutí se objeví obrazovka s výběrem jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**.

Na další obrazovce proveďte pomocí směrových tlačítek požadovaná nastavení.

***Poznámka:** V závislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolený PIN kód nemůže být 0000. Budete ho muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.*

### O výběru Typu vysílání

**Digitální Anténa:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Digitální Anténa** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

**Digitální Kabel:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Digitální Kabel** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zahájením vyhledávání může zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte **NE** a stiskněte **OK**. Můžete si vybrat **Sít'**, nebo nastavit hodnoty jako jsou **Frekvence**, **ID sítě** a **Kroky vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

***Poznámka:** Doba vyhledávání se mění podle vybraných **Vyhledávacích Kroků**.*

**Satelit:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Satelitního** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení. Jako první se zobrazí **Typ antény**. **Typ antény** můžete zvolit jako

**Direct**, **Jednoduchý satelitní kabelový systém** nebo **Přepínač DiSEqC**, pomocí použití tlačítek "**◀**" nebo "**▶**".

- **Přímý:** Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce vyberte dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání služeb.
- **Jednoduchý satelitní kabelový systém:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a Jednoduchý satelitní kabelový systém. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyhledání služeb stiskněte **OK**.
- **Přepínač DiSEqC:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a **DiSEqC přepínač**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce můžete nastavit čtyři možnosti **DiSEqC** (pokud jsou dostupné). Stiskněte tlačítko **OK** pro skenování prvního satelitu v seznamu.

**Analog:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Analogového** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analogové vysílání.

Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku **Seznamu kanálů**. Máte-li hotovo, stiskněte pro pokračování **OK**.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání prostředí a bude používána v závislosti na modelu televizoru, podporované funkce mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí Režim**. Tato možnost bude k dispozici v nabídce **Systém > Nastavení > Další** a později může být vypnuta/zapnuta.

Pokračujte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači; na obrazovce se zobrazí nabídka **Nastavení sítě/Internetu**. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Chcete-li daný krok vynechat, stiskněte tlačítko pro **Rychlý posun vpřed** na dálkovém ovladači.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání. Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit Seznam Kanálů**. Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých preferencí nebo stisknout tlačítko Menu pro ukončení a sledování TV.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete třídit kanály podle LCN(\*). Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

(\*) LCN je logické číslo kanálu, která organizuje dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence kanálu (pokud je dostupné).

**Poznámka:** Nevypínejte TV během první instalace. Pamatujte, že některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země.

### Přehrávání médií přes USB vstup

Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5" a 3.5" palcový externí hard disk (hard disk s externím napájením) nebo USB flash disk.

**DŮLEŽITÉ!** Abyste předešli ztrátě dat, zazálohujte své soubory uložené na paměťovém zařízení, před jeho zapojením do TV. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače), USB flash disky, nebo hard disky nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude při formátování NTFS možné.

Pokud formátujete USB hard disk, který má kapacitu 1TB (Tera Byte) nebo vyšší, mohou nastat problémy s formátováním.

Před každým připojením a odpojením USB zařízení chvíli vyčkejte, protože ještě může probíhat čtení souborů. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB zařízení.

Během přehrávání souborů USB zařízení neodpojujte. Lze použít USB hub.

Doporučujeme používat hard disky s externím napájením. Pokud připojujete USB hard disk, zapojte jej přímo.

**Poznámka:** Při prohlížení obrazových souborů může menu **Prohlížeče médií** zobrazit jen 1000 snímků uložených na připojeném USB zařízení.

### Nahrávání Programu

**DŮLEŽITÉ:** Pokud se chystáte použít nový pevný disk USB, doporučujeme jej nejdříve naformátovat pomocí položky **Formátovat Disk** v nabídce **Prohlížeč Médii > Nastavení > Nastavení Nahrávání**.

Připojte USB zařízení do TV. USB zařízení zapojte při vypnuté TV. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

Pokud chcete nahrávat, potřebujete USB disk s kapacitou 2 GB volného prostoru, kompatibilní s USB 2.0. Pokud USB zařízení není kompatibilní, zobrazí se chybová zpráva.

Chcete-li nahrávat programy s dlouhým trváním nebo HD programy doporučuje se používat USB hard disky (HDD).

Nahrané programy se uloží do připojeného USB zařízení. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače, soubory však nebude možno

na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Během nahrávání časovým posunem se může objevit zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.

Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná, nahrávání se může selhat a funkce časového posunu nemusí být dostupná.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může dojít k jejich poškození.

V případě, že je síťový kabel odpojen, pokud je aktivní Nastavení časovače USB nahrávání, časovač bude zrušen.

Na HDD lze vytvořit více oddílů. Podporovány jsou maximálně dva různé oddíly. První oddíl, určený pro nahrávání, musí být formátován FAT32, jako primární. Některé streamové bloky se nemusí nahrát kvůli problémům se signálem, z tohoto důvodu může video někdy během přehrávání zmznout.

Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Record, Play, Pause, Display (pro PlaylistDialog). Pokud se nahrávání spustí z časovače, když je teletext zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

### Nahrávání s Časovým posunem (Timeshift)

Pro přepnutí do režimu Timeshift stiskněte během sledování vysílání tlačítko **Pauza**. V Timeshift režimu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk. Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **Přehrávání**. Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítko **Zastavit**.

V režimu Rádio nelze použít nahrávání časovým posunem.

Funkci rychlého přetáčení vzad při časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým přetáčením.

### Okamžité Nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **Nahrávat**. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte opět tlačítko **Nahrávat** na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **Zastavit**.

Během nahrávacího režimu nelze přepnout do vysílání a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem, zobrazí se varovná zpráva.

## Sledování nahraných programů

Zvolte **Nahrávky** z menu **Prohlížeč médií**. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána). Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení Volby přehrávání **Volby Přehrávání**. Vyberte jednu z pomností a stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Během přehrávání nebude možné prohlížet hlavní nabídku ani položky nabídky.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do **Nahrávek** stiskněte tlačítko **Zastavit**.

## Pomalý Posun Vpřed

Pokud stisknete tlačítko **Pauza** při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Opakovaným stiskem tlačítka **Rychle dopředu** budete měnit postupně rychlost přehrávání pomalu vpřed.

## Nastavení Nahrávání

Chcete-li konfigurovat nahrávání, vyberte v nabídce **Prohlížeč médií** > **Nastavení** položku **Nastavení Nahrávání**.

**Formátování disku:** Můžete použít volbu **Formátovat disk** pro formátování připojeného USB disku. Pro použití funkce **Formátování Disku** je nutno zadat PIN.

**Poznámka:** Výchozí PIN je možné nastavit na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během **První Instalace** použijte PIN kód, který jste definovali.

**DŮLEŽITÉ:** Formátování vašeho USB disku vymaže VŠECHNA data na něm a jeho souborový systém bude převeden na FAT32. Ve většině případů budou provozní chyby po formátování odstraněny, ale ztratíte VŠECHNY data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **"USB je příliš pomalé pro nahrávání"**, zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.

## Menu Prohlížeč médií

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to jeho zapojením do televizoru. Připojte USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru. Stisknutím tlačítka **Menu** v **Prohlížeči médií** Vám umožní přístup do menu **Obraz**, **Zvuk** a **Nastavení**. Opětovným stisknutím **Menu** opustíte tuto obrazovku. Použitím okna **Nastavení** můžete nastavit předvolby **Prohlížeče médií**.

### Přehrávání ve smyčce/náhodně

|                                                                                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Přehrávání spustíte pomocí tlačítka <b>Přehrát</b> a aktivujete  | Všechny soubory v seznamu se budou přehrávat opakovane |
| Přehrávání spustíte pomocí tlačítka <b>OK</b> a aktivujete       | Stejný soubor se přehraje plynule (bude se opakovat)   |

|                                                                                                                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Přehrávání spustíte pomocí tlačítka <b>Přehrát</b> a aktivujete    | Všechny soubory v seznamu se přehrají jednou v náhodném pořadí         |
| Přehrávání spustíte pomocí tlačítka <b>Přehrát</b> a aktivujete  | Všechny soubory v seznamu se budou trvale přehrávat v náhodném pořadí. |

## Vlastní Logo při zapnutí

Můžete si přizpůsobit svůj televizor pro zobrazení vašeho oblíbeného obrázku nebo fotografie na obrazovce pokaždé, když se televizor zapne. Pokud to chcete provést, skopírujte své oblíbené obrazové soubory na USB disk a otevřete je z nabídky **Prohlížeče médií**. Pokud jste si vybrali požadovaný snímek, označte ji a stiskněte **OK** pro zobrazení na celé obrazovce. Opětovným stlačením tlačítka **OK** vyberte snímek jako vaše vlastní logo. Zobrazí se dialogová správa pro potvrzení. Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** znovu. Pokud je obrázek vhodný (\*), zobrazí se na obrazovce během následujícího zapnutí televizoru.

**Poznámka:** Při uskutečnění **První instalace televizoru** se TV vrátí k používání výchozího loga.

(\*) **Obrázky musí mít poměr stran 16:9 a musí být ve formátu souborů .jpg, .jpeg, nebo .jpe.** Jsou podporovány pouze soubory s velikostí ne větší než 300 KB. Snímek nelze nastavit jako bootovací logo, jejíž rozlišení se neobjeví na informačním baneru.

## FollowMe TV (Pokud jsou Dostupné)

S vašim mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spusťte aplikaci.

Další informace o použití této funkce najdete v návodu k použití vámi používané aplikace.

**Poznámka:** Tato aplikace není kompatibilní se všemi mobilními přístroji. HD kanály nejsou podporovány. Obě zařízení musí být připojeny do stejné sítě.

## CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, která jsou připojena přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Nejprve nastavte možnost **CEC** v nabídce **Systém > Nastavení > Další** jako **Povoleno**. Stiskněte tlačítko **Zdroj** a zvolte vstup HDMI připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Když je připojeno nové CEC zdrojové zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI portu (jako DVD přehrávač, Rekorder 1 atd.).

Dálkový ovladač bude po zvolení připojeného zdroje HDMI automaticky schopen plnit základní funkce.

Pokud chcete ukončit operaci a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovladače, stiskněte tlačítko **Quick Menu** na dálkovém ovladači, zvýrazněte **CEC RC Passthrough** a nastavte jako **Vypnuté** stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Tuto funkci můžete také

povolit nebo zakázat v nabídce **Systém> Možnosti> Další**.

TV také podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce představuje audio linku s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V přijímač nebo reproduktorový systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky neztlumí své další audio výstupy. Takže budete muset snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného zvukového zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přesměrovány na připojené zvukové zařízení.

**Poznámka:** ARC je podporováno prostřednictvím HDMI1 vstupu.

## Kontrola zvuku systému

Umožňuje propojit a používat Audio zesilovač/přijímač s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Reproduktory** v menu **Systém> Nastavení> Další** jako **Zesilovač**. Reproduktry televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude vyslán z připojeného zvukového systému.

**Poznámka:** Audio zařízení musí podporovat funkci System Audio Control a možnost **CEC** by měla být nastavena jako **Zapnutá**.

## E-příručka

V elektronické příručce najdete pokyny pro funkce vašeho televizoru. Chcete-li používat e-příručku, stiskněte tlačítko **Info**, zobrazené na obrazovce v hlavním menu, nebo stiskněte tlačítko **Quick Menu**, zvolte **Informační brožura** a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovanou kategorii. Každá z kategorií obsahuje různá témata. Vyberte téma a pro přečtení si pokynů stiskněte **OK**. Pokud chcete zavřít obrazovku elektronické příručky, stiskněte tlačítko **Ukončit** nebo **Menu**.

**Poznámka:** Obsah E-příručky se může lišit v závislosti na modelu.

## Obsah TV Menu

### Obsah nabídky Systém - Obraz

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim</b>                                                                                                                                                                                        | Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: <b>Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Příroda</b> .                                                                                    |
| <b>Kontrast</b>                                                                                                                                                                                     | Nastavení požadovaného kontrastu obrazu.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Jas</b>                                                                                                                                                                                          | Nastavení požadovaného jasu obrazu.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ostrost</b>                                                                                                                                                                                      | Nastavení požadované ostrosti obrazu.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Barva</b>                                                                                                                                                                                        | Nastavení požadované barvy obrazu.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Úspora energie</b>                                                                                                                                                                               | <b>Úsporu energie</b> lze nastavit na <b>Vlastní, Minimum, Střední, Maximum, Auto, Vypnutí Obrazovky</b> nebo <b>Vypnuto</b> .<br><i><b>Poznámka:</b> Další možnosti nastavení mohou být neaktivní v závislosti na zvoleném Režimu.</i> |
| <b>Podsvícení</b>                                                                                                                                                                                   | Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení obrazovky. Funkce podsvícení bude aktivní v případě, že je <b>Úspora energie</b> nastavena na jinou volbu než <b>Vlastní</b> .                                                                  |
| <b>Pokročilé nastavení</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dynamický kontrast</b>                                                                                                                                                                           | Nastavení dynamického kontrastu na požadovanou hodnotu.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Redukce šumu</b>                                                                                                                                                                                 | Je-li signál slabý a obraz je zašuměn, použijte nastavení <b>Redukce šumu</b> .                                                                                                                                                         |
| <b>Teplota barev</b>                                                                                                                                                                                | Nastavení požadované teploty barev. K dispozici jsou volby <b>Studená, Normální, Teplá a Vlastní</b> .                                                                                                                                  |
| <b>Bílý bod</b>                                                                                                                                                                                     | Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba <b>Teplota barev</b> nastavená jako <b>Vlastní</b> . Zvyšte "teplost" nebo "chladnost" obrazu stisknutím levého nebo pravého tlačítka.                                                     |
| <b>Obrazový Zoom</b>                                                                                                                                                                                | Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Filmový režim</b>                                                                                                                                                                                | Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.                                                  |
| <b>Barva pleti</b>                                                                                                                                                                                  | Nastavení požadovaného tónu pleti.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Barevný posun</b>                                                                                                                                                                                | Nastaví požadovaný tón barvy.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kompletní rozsah HDMI</b>                                                                                                                                                                        | Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.                                                                                                                         |
| <b>Pozice PC</b>                                                                                                                                                                                    | Zobrazí se pouze, pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.                                                                                                                                                                            |
| <b>Automatické umístění</b>                                                                                                                                                                         | Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.                                                                                                                                                                            |
| <b>H Pozice</b>                                                                                                                                                                                     | Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.                                                                                                                                                            |
| <b>V Pozice</b>                                                                                                                                                                                     | Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.                                                                                                                                                                            |
| <b>Bodové hodiny</b>                                                                                                                                                                                | Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.                                                                       |
| <b>Fáze</b>                                                                                                                                                                                         | V závislosti od vstupního zdroje (počítač atd.), můžete vidět zastřený nebo rušený obraz na obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.                                                               |
| <b>Resetovat</b>                                                                                                                                                                                    | Nastaví obraz na tovární nastavení (kromě režimu <b>Hry</b> ).                                                                                                                                                                          |
| <i>Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce <b>Obrazu</b> nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do <b>Nastavení Obrazu</b>.</i> |                                                                                                                                                                                                                                         |

| Obsah nabídky Systém - Zvuk            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlasitost                              | Nastavení hlasitosti zvuku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ekvalizér                              | Výběr režimu ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v <b>Uživatelském</b> režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Balance                                | Nastavení požadovaného vyvážení levého a pravého reproduktoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sluchátka                              | Nastavení hlasitosti sluchátek.<br>Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlasitost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Režim Zvuku                            | Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazený kanál podporuje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AVL (Automatické Omezování Hlasitosti) | Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sluchátka/Line out                     | Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost <b>Line out</b> . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost <b>Sluchátka</b> . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na <b>Sluchátka</b> . Pokud je nastavena na <b>Line out</b> , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a to může poškodit váš sluch. |
| Dynamické Basy                         | Povolí nebo zakáže Dynamické basy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zvuk surround                          | Prostorový režim lze <b>Zapnout</b> nebo <b>Vypnout</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Digitální výstup                       | Nastaví typ digitálního audio výstupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Obsah nabídky Systém - Nastavení         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podmíněný Přístup</b>                 |                                        | Kontroluje podmínění přístup, jestliže je dostupný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Jazyk</b>                             |                                        | Můžete nastavit požadovaný jazyk v závislosti na vysílání a krajině.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rodičovské</b>                        |                                        | <p>Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit <b>Zámek nabídky</b>, <b>Zámek podle věku</b>, <b>Dětský zámek</b> nebo <b>Pokyny</b>. Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód <b>PIN</b> nebo změnit Výchozí kód <b>CICAM PIN</b>.</p> <p><i><b>Poznámka:</b> Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země během <b>První Instalace</b>. Výchozí PIN je možné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během <b>První Instalace</b> použijte PIN kód, který jste definovali.</i></p> |
| <b>Časovače</b>                          |                                        | Nastavení časovač na vypnutí TV po uplynutí určitého času. Nastavení časovačů vybraných programů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Datum/Čas</b>                         |                                        | Nastavení data a času.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zdroje</b>                            |                                        | Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nastavení sítě</b>                    |                                        | Zobrazí nastavení sítě / internetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nastavení pro zdravotně postižené</b> |                                        | Zobrazí možnosti nastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | <b>Sluchově postižení</b>              | Povolí jakékoliv speciální funkce podporované vysíláním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | <b>Zvukový popis</b>                   | <p>Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávána namluvená stopa. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> zobrazíte všechny dostupné možnosti nabídky <b>Popis Zvuku</b>. Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílání podporuje.</p> <p><i><b>Poznámka:</b> Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým posunem.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Více</b>                              |                                        | Zobrazí další možnosti nastavení TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | <b>Časový Limit Pro Zobrazení Menu</b> | Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | <b>HBBTV</b>                           | Slouží k zapnutí a vypnutí příjmu HbbTV vysílání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | <b>Aktualizace softwaru</b>            | Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> zobrazíte možnosti nabídky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | <b>Verze aplikace</b>                  | Zobrazí aktuální verzi softwaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | <b>Titulky</b>                         | Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim nadpisů bude na obrazovce ( <b>DVB nadpis</b> / <b>Teletext nadpis</b> ), pokud jsou dostupné obě. Výchozí hodnota je <b>DVB nadpis</b> . Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Nors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | <b>Automatické vypnutí TV</b>          | Slouží k nastavení automatického vypnutí TV. Poté, co je dosaženo nastavené hodnoty, TV se v případě nečinnosti vypne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | <b>Biss Klíč</b>                       | Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zadat Biss klíče pro vysílání, můžete použít toto nastavení. Zvýrazněte <b>Biss Klíč</b> a stiskněte <b>OK</b> pro zadání klíče pro požadované vysílání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | <b>Režim Prodejna</b>                  | Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Je-li <b>Režim obchodu</b> aktivní, nemusí být dostupné některé funkce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <b>Sdílení Audia a Videa</b>           | Funkce <b>Sdílení Audia a Videa</b> umožňuje sdílet soubory uložené ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartphone nebo tablet a máte na něm nainstalován potřebný software, můžete pomocí televizoru sdílet/přehrávat fotografie. <b>Režim Sdílení Audia</b> a Videa nebude k dispozici v případě spuštěného internetového portálu.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim zapnutí</b>           | Toto nastavení upravuje možnosti režimu zapnutí. K dispozici jsou <b>Poslední Stav</b> a <b>Pohotovostní Režim</b> .                                                                                                              |
| <b>Virtuální Ovladač</b>       | Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.                                                                                                                                                                                   |
| <b>CEC</b>                     | S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítek <b>Vlevo</b> nebo <b>Vpravo</b> aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.                                                                   |
| <b>Automatické Zapnutí CEC</b> | Tato funkce umožňuje připojení HDMI-CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické přepnutí na jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítek <b>Vlevo</b> nebo <b>Vpravo</b> aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost. |
| <b>Reproduktory</b>            | Chcete-li poslouchat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte jej jako <b>Zesilovač</b> . K ovládání hlasitosti zvukového zařízení můžete použít dálkový ovladač televizoru.                         |

| <b>Obsah Menu Instalace</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatické Skenování Kanálů (Přeladění)</b> | Zobrazí možnosti automatického ladění. <b>Digitální Anténa</b> : Hledá a ukládá anténní DVB stanice. <b>Digitální Kabel</b> : Hledá a ukládá kabelové DVB stanice. <b>Analog</b> : Hledá a ukládá analogové stanice. <b>Satelit</b> : Hledá a ukládá satelit stanice.                           |
| <b>Ruční sken. kanálů</b>                       | Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vyhledávání Kanálů V Síti</b>                | Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. <b>Digitální Anténa</b> : Hledá pozemní kanály. <b>Digitální kabel</b> : Hledá kanály v kabelové síti.                                                                                                                                           |
| <b>Jemné Analogové Ladění</b>                   | Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.                                                                                                                                                                     |
| <b>Nastavení Satelitu</b>                       | Zobrazí satelitní nastavení. <b>Seznam Satelitů</b> : Zobrazí dostupné satelity. Můžete <b>Přidat</b> , <b>Vymazat</b> satelity nebo <b>Upravit</b> nastavení satelitů na seznamu. <b>Instalace Antény</b> : Můžete změnit nastavení satelitní antény a / nebo zahájit nové skenování satelitu. |
| <b>Nastavení pro instalaci</b>                  | Zobrazí nabídku nastavení instalace. <b>Ladění v Pohotovostním Režimu (Volitelně)</b> : Zatímco je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobrazí se všechny nové nalezené vysílání.                                                                           |
| <b>Vyčištění seznamu služeb</b>                 | Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů. Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka <b>Země</b> nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.                                                                                                                            |
| <b>Zvolte aktivní síť</b>                       | Toto nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.                                                                                                                                  |
| <b>První Instalace</b>                          | Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.                                                                                                                                                                                                                   |

## Obsluha televizoru

### Seznam kanálů

Televizor uspořádá všechny uložené stanice v **Seznamu Kanálů**. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti **Seznam Kanálů**. Stiskněte tlačítko **OK/TV** pro otevření nabídky **Seznamu Kanálů**. Uvedené kanály můžete filtrovat stisknutím **Modrého** tlačítka nebo otevřete nabídku **Upravit Seznam Kanálů** stisknutím **Zeleného** tlačítka.

### Správa Seznamu Oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy vašich oblíbených kanálů. Pro otevření menu **Editování Seznamu Kanálů** vstupte do **Seznamu Kanálů** v hlavním menu nebo stiskněte **Zelené Tlačítko**, dokud je na obrazovce zobrazen **Seznam Kanálů**. Vyberte požadovaný kanál ze seznamu. Můžete si zvolit více možností stisknutím **Žlutého** tlačítka. Poté stiskněte tlačítko **OK**, otevřete nabídku **Možnosti pro Editování Kanálů** a vyberte možnost **Přidat/Odebrat Oblíbené**. Znovu stiskněte tlačítko **OK**. Nastavte požadovanou možnost seznamu na **Zapnuto**. Vybrané kanál/y budou přidány do seznamu. Chcete-li odstranit kanál nebo kanály ze seznamu oblíbených kanálů postupujte stejnými kroky a nastavte požadovanou možnost v seznamu na **Vypnuto**.

Pro filtrování kanálů v **Seznamu Kanálů** trvale podle vašich preferencí můžete použít funkci **Filtru** v nabídce **Upravit Seznam Kanálů**. Pomocí této možnosti **Filtru**, můžete nastavit jeden ze svých čtyř oblíbených seznamů, který bude vždy zobrazen při otevření **Seznamu Kanálů**. Funkce filtrování v menu **Seznamu Kanálů** bude filtrovat pouze aktuálně zobrazený **Seznam Kanálů** s cílem nalézt kanál a naladit ho. Tyto změny nezustanou při opětovném otevření **Seznamu Kanálů**.

### Konfigurace Rodičovského nastavení

Volbou nabídky **Rodičovské Ochrany** lze uživateli zakázat prohlížení některých programů, kanálů a používání menu. Tato nastavení jsou umístěna v menu **Systém>Nastavení>Rodičovské**.

Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí menu **Rodičovské Nastavení**.

**Zámek Menu:** Toto nastavení povolí nebo zakáže přístup ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

**Zámek Podle Věku:** Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

**Poznámka:** Pokud je volba země v **První Instalaci** nastavena jako *Francie, Itálie nebo Rakousko*, bude výchozí hodnota **Zámku Podle Věku** nastavena na 18.

**Dětský Zámek:** Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze televizor ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou ovládací tlačítka na TV fungovat.

**Zámek Internetu:** Pokud je tato možnost nastavena na **ZAPNUTÁ**, aplikace otevřeného prohlížeče v portálu bude zakázána. Nastavte na **VYPNUTÁ** pro znovu povolení aplikace.

**Nastavení Kódu PIN:** Nastaví nový PIN.

**Výchozí CICAM PIN:** Tato možnost se zobrazí jako šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

**Poznámka:** Výchozí PIN je možné nastavit na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během **První Instalace** použijte PIN kód, který jste definovali.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země během **První Instalace**.

### Elektronický Programový Průvodce (EPG)

Některé kanály mohou vysílat informace o svých vysílacích seznámech. Stiskněte tlačítko **Epg** pro zobrazení menu **Programový Průvodce**.

K dispozici jsou 3 různé typy rozvržení. Chcete-li mezi nimi přepnout, postupujte podle pokynů ve spodní části obrazovky.

### Časový harmonogram

**Přiblížení (Žluté tlačítko):** Stiskněte **Žluté** tlačítko pro zobrazení událostí v širším časovém intervalu.

**Filtr (Modré tlačítko):** Zobrazí možnosti filtrování.

**Volba žánru (tlačítko Subtitles):** Zobrazí menu **Vybrat žánr**. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které jste si vybrali. Vyhledají se informace dostupné v programovém průvodci a zvýrazní se výsledky vyhovující zadaným kritériím.

**Možnosti (Tlačítko OK):** Zobrazí možnosti události.

**Podrobnosti o události (tlačítko Info):** Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

**Další/Předchozí den (Programová tlačítka +/-):** Zobrazí události předchozího nebo následujícího dne.

**Vyhledávání (Tlačítko Text):** Zobrazí menu **Průvodce vyhledáváním**.

**Nyní (Tlačítko Swap):** Zobrazí aktuální událost zvýrazněného kanálu.

**Nahrávat/Stop (tlačítko nahrávání):** TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

**DŮLEŽITÉ:** Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

**Poznámka:** Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

### Seznamový harmonogram (\*)

(\*) V této možnosti rozložení budou uvedeny jen události pro zvýrazněné kanály.

**Před. časový úsek (Červené tlačítko):** Zobrazí předchozí pořady.

**Další/Předchozí den (Programová tlačítka +/-):** Zobrazí události předchozího nebo následujícího dne.

**Podrobnosti o události (tlačítko Info):** Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

**Filter (Tlačítko Text):** Zobrazí možnosti filtrování.

**Další časový úsek (Zelené tlačítko):** Zobrazí Následující pořady.

**Možnosti (Tlačítko OK):** Zobrazí možnosti události.

**Nahrávat/Stop (tlačítko nahrávání):** TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

**DŮLEŽITÉ:** Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapnete pro umožnění funkce nahrávání.

**Poznámka:** Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

## Současný/Další Seznam

**Možnosti (Tlačítko OK):** Zobrazí možnosti události.

**Podrobnosti o události (tlačítko Info):** Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

**Filter (Modré tlačítko):** Zobrazí možnosti filtrování.

**Nahrávat/Stop (tlačítko Nahrávání):** TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

**DŮLEŽITÉ:** Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapnete pro umožnění funkce nahrávání.

**Poznámka:** Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

## Možnosti událostí

Pomocí směrových tlačítek zvýrazněte událost a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku **Možnosti události**. K dispozici jsou následující možnosti.

**Vybrat kanál:** Použití této možnosti můžete přepnout na vybraný kanál.

### Nahrát / Smazat nahrávání s časovačem:

**Nahrát:** Vyberte možnost **Nahrát** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud se událost bude vysílat v budoucnu, bude přidána do seznamu pro nahrávání. Pokud je zvolená událost právě vysílána, nahrávání začne okamžitě.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte událost a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Smazat nahrávání s časovačem**. Nahrávání bude zrušeno.

**Nastavit časovač události / Vymazat časovač události:** Vyberte událost v nabídce EPG a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavit časovač události** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro události v budoucnosti. **Pokud chcete** zrušit již nastavený časovač, zdůrazněte danou událost a stiskněte tlačítko **OK**. Pak vyberte možnost **Vymazat časovač události**. Časovač bude zrušen.

**Poznámky:** Je-li na současném kanálu aktivní nahrávání nebo časovač, nelze přepnout na jiný kanál nebo zdroj.

Časovač nebo časovač nahrávání nelze nastavit pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

## Teletextové Služby

Stiskněte tlačítko **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro aktivování režimu Mix, který umožňuje zobrazit stránku teletextu a televizní vysílání současně. Pro opuštění stiskněte ještě jednou. Pokud jsou k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a mohou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

## Digitální Teletext

Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stiskněte tlačítko **Text**. Ovládejte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka **OK**. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Když stisknete tlačítko **Text**, televizor se vrátí na sledování televizního vysílání.

## Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes internet.

## Vyhledávání aktualizací softwaru přes uživatelské rozhraní

V hlavním menu vyberte položku **Systém>Nastavení** a potom **Další**. Přejděte na **Aktualizace Softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. V menu **Možnosti Aktualizace** vyberte **Vyhledat Aktualizaci** a stiskněte tlačítko **OK** pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování potvrďte otázku o restartování televizoru stisknutím tlačítka **OK** pro pokračování v operaci restartu.

## Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy ve 3:00, jestliže je možnost **Automatické Skenování** v nabídce **Možnosti Aktualizace** nastavena na **Aktivováno** a jestliže je televizor připojen k signálu z antény nebo k Internetu. Pokud byl nalezen a úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

**Poznámka:** Neodpojujte napájecí kabel, pokud kontrolka během restartu bliká. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

### TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

### Špatný obraz

- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný televizní systém.
- Špatný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténu.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.
- Kvalita obrazu se může zhoršit, pokud jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

### Žádný obraz

- Znamená, že televizor nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

### Není zvuk

- Zkontrolujte, zda televizor není odmlčen. Pro zrušení ztlumení, stiskněte tlačítko **Ztlumit** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu **Zvuku**.

### Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.

### Vstupní zdroje - není možný výběr

- Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a připojení.

### Nahrávání není možné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB.

### USB příliš pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **“USB je příliš pomalé pro nahrávání”**, zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.

## Typické zobrazovací režimy PC vstupu

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

| Index | Rozlišení | Frekvence |
|-------|-----------|-----------|
| 1     | 640x350   | 85Hz      |
| 2     | 640x400   | 70Hz      |
| 3     | 640x480   | 60Hz      |
| 4     | 640x480   | 66Hz      |
| 5     | 640x480   | 72Hz      |
| 6     | 640x480   | 75Hz      |
| 7     | 640x480   | 85Hz      |
| 8     | 800x600   | 56Hz      |
| 9     | 800x600   | 60Hz      |
| 10    | 800x600   | 70Hz      |
| 11    | 800x600   | 72Hz      |
| 12    | 800x600   | 75Hz      |
| 13    | 800x600   | 85Hz      |
| 14    | 832x624   | 75Hz      |
| 15    | 1024x768  | 60Hz      |
| 16    | 1024x768  | 66Hz      |
| 17    | 1024x768  | 70Hz      |
| 18    | 1024x768  | 72Hz      |
| 19    | 1024x768  | 75Hz      |
| 20    | 1024x768  | 85Hz      |
| 21    | 1152x864  | 60Hz      |
| 22    | 1152x864  | 70Hz      |
| 23    | 1152x864  | 75Hz      |
| 24    | 1152x864  | 85Hz      |
| 25    | 1152x870  | 75Hz      |
| 26    | 1280x768  | 60Hz      |
| 27    | 1360x768  | 60Hz      |
| 28    | 1280x768  | 75Hz      |
| 29    | 1280x768  | 85Hz      |
| 30    | 1280x960  | 60Hz      |
| 31    | 1280x960  | 75Hz      |
| 32    | 1280x960  | 85Hz      |
| 33    | 1280x1024 | 60Hz      |
| 34    | 1280x1024 | 75Hz      |
| 35    | 1280x1024 | 85Hz      |
| 36    | 1400x1050 | 60Hz      |
| 37    | 1400x1050 | 75Hz      |
| 38    | 1400x1050 | 85Hz      |
| 39    | 1440x900  | 60Hz      |
| 40    | 1440x900  | 75Hz      |
| 41    | 1600x1200 | 60Hz      |
| 42    | 1680x1050 | 60Hz      |
| 43    | 1920x1080 | 60Hz      |
| 44    | 1920x1200 | 60Hz      |

## Kompatibilita AV a HDMI

| Zdroj          | Podporované Signály |                                          | Dostupnost |
|----------------|---------------------|------------------------------------------|------------|
| EXT<br>(SCART) | PAL                 |                                          | O          |
|                | SECAM               |                                          | O          |
|                | NTSC4.43            |                                          | O          |
|                | NTSC3.58            |                                          | O          |
| Boční<br>AV    | PAL                 |                                          | O          |
|                | SECAM               |                                          | O          |
|                | NTSC4.43            |                                          | O          |
|                | NTSC3.58            |                                          | O          |
| YPbPr          | 480i, 480p          | 60Hz                                     | O          |
|                | 576i, 576p          | 50Hz                                     | O          |
|                | 720p                | 50Hz,60Hz                                | O          |
|                | 1080i               | 50Hz,60Hz                                | O          |
| HDMI1<br>HDMI2 | 480i, 480p          | 60Hz                                     | O          |
|                | 576i, 576p          | 50Hz                                     | O          |
|                | 720p                | 50Hz,60Hz                                | O          |
|                | 1080i               | 50Hz,60Hz                                | O          |
|                | 1080p               | 24Hz,<br>25Hz,<br>30Hz,<br>50Hz,<br>60Hz | O          |

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v nekompatibilitě s připojeným zařízením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

## Podporované Formáty video Souborů pro Režim USB

| Rozšíření               | Video Kodek                                                     | SPEC (Rozlišení) a Přenosová Rychlost                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .dat, vob               | MPEG1/2                                                         | 1080P@30fps - 40 Mbps                                                                                                                           |
| .mpg, .mpeg             | MPEG1/2, MPEG4                                                  |                                                                                                                                                 |
| .ts, .trp, .tp          | MPEG1/2, H.264, AVS, MVC                                        | <b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps <b>MVC:</b> 1080P@30fps - 62.5 Mbps <b>Jiné:</b> 1080P@30fps - 40Mbps          |
| .mp4, .mov, .3gpp, .3gp | MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG                       | <b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps <b>Motion JPEG:</b> 640x480@30fps - 10 Mbps <b>Jiné:</b> 1080P@30fps - 40 Mbps |
| .avi                    | MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG |                                                                                                                                                 |
| .mkv                    | MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG                 |                                                                                                                                                 |
| .asf                    | Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG                        |                                                                                                                                                 |
| flv                     | WMV3                                                            | 1080P@30fps - 40 Mbps                                                                                                                           |
| .swf                    | RV30/RV40                                                       | 1080P@30fps - 40 Mbps                                                                                                                           |
| .wmv                    |                                                                 |                                                                                                                                                 |

## Podporované Formáty Souborů Obrázků pro režim USB

| Obraz | Foto           | Rozlišení (šířka x výška) | Poznámky                                               |
|-------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| JPEG  | Základní linie | 15360x8640                | Limit pro maximální rozlišení závisí na velikosti DRAM |
|       | Progresivní    | 1024x768                  |                                                        |
| PNG   | Neprokládaný   | 9600x6400                 |                                                        |
|       | Prokládaný     | 1200x800                  |                                                        |
| BMP   |                | 9600x6400                 |                                                        |

# Podporované Formáty Zvukových Souborů v Režimu USB

| Rozšíření                                     | Zvukový Kodek       | Přenosová Rychlost | Vzorkovací Frekvence  |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| .mp3,                                         | MPEG1/2 Layer1      | 32Kbps ~ 448Kbps   | 16KHz ~ 48KHz         |
|                                               | MPEG1/2 Layer2      | 8Kbps ~ 384Kbps    |                       |
|                                               | MPEG1/2 Layer3      | 8Kbps ~ 320Kbps    |                       |
| .avi                                          | MPEG1/2 Layer1      | 32Kbps ~ 448Kbps   | 16KHz ~ 48KHz         |
|                                               | MPEG1/2 Layer2      | 8Kbps ~ 384Kbps    |                       |
|                                               | MPEG1/2 Layer3      | 8Kbps ~ 320Kbps    |                       |
|                                               | AC3                 | 32Kbps ~ 640Kbps   | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz |
|                                               | AAC, HEAAC          |                    | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | WMA                 | 128bps ~ 320Kbps   | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | WMA 10 Pro M0       | < 192kbps          | 48KHz                 |
|                                               | WMA 10 Pro M1       | < 384kbps          | 48KHz                 |
|                                               | WMA 10 Pro M2       | < 768kbps          | 96KHz                 |
|                                               | LPCM                | 64Kbps ~ 1.5Mbps   | 8KHz ~ 48KHz          |
| .asf                                          | IMA-ADPCM, MS-ADPCM | 384Kbps            | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | G711 A/mu-law       | 64Kbps ~ 128Kbps   | 8KHz                  |
|                                               | MPEG1/2 Layer1      | 32Kbps ~ 448Kbps   | 16KHz ~ 48KHz         |
|                                               | MPEG1/2 Layer2      | 8Kbps ~ 384Kbps    |                       |
|                                               | MPEG1/2 Layer3      | 8Kbps ~ 320Kbps    |                       |
|                                               | WMA                 | 128bps ~ 320Kbps   | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | WMA 10 Pro M0       | < 192kbps          | 48KHz                 |
|                                               | WMA 10 Pro M1       | < 384kbps          | 48KHz                 |
|                                               | WMA 10 Pro M2       | < 768kbps          | 96KHz                 |
|                                               |                     |                    |                       |
| .mkv, .mka                                    | MPEG1/2 Layer1      | 32Kbps ~ 448Kbps   | 16KHz ~ 48KHz         |
|                                               | MPEG1/2 Layer2      | 8Kbps ~ 384Kbps    |                       |
|                                               | MPEG1/2 Layer3      | 8Kbps ~ 320Kbps    |                       |
|                                               | AC3                 | 32Kbps ~ 640Kbps   | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz |
|                                               | AAC, HEAAC          |                    | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | WMA                 | 128bps ~ 320Kbps   | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | WMA 10 Pro M0       | < 192kbps          | 48KHz                 |
|                                               | WMA 10 Pro M1       | < 384kbps          | 48KHz                 |
|                                               | WMA 10 Pro M2       | < 768kbps          | 96KHz                 |
|                                               | VORBIS              |                    | Do 48KHz              |
|                                               | LPCM                | 64Kbps ~ 1.5Mbps   | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | IMA-ADPCM, MS-ADPCM | 384Kbps            | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | G711 A/mu-law       | 64Kbps ~ 128Kbps   | 8KHz                  |
| .ts, .trp, .tp,<br>.dat, .vob,<br>.mpg, .mpeg | FLAC                | < 1.6Mbps          | 8KHz ~ 96KHz          |
|                                               | MPEG1/2 Layer1      | 32Kbps ~ 448Kbps   | 16KHz ~ 48KHz         |
|                                               | MPEG1/2 Layer2      | 8Kbps ~ 384Kbps    |                       |
|                                               | MPEG1/2 Layer3      | 8Kbps ~ 320Kbps    |                       |
|                                               | AC3                 | 32Kbps ~ 640Kbps   | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz |
|                                               | EAC3                | 32Kbps ~ 6Mbps     | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz |
|                                               | AAC, HEAAC          |                    | 8KHz ~ 48KHz          |
|                                               | LPCM                | 64Kbps ~ 1.5Mbps   | 8KHz ~ 48KHz          |

| Rozšíření                           | Zvukový Kodek          | Přenosová Rychlost | Vzorkovací Frekvence                  |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| .wav                                | MPEG1/2 Layer1         | 32Kbps ~ 448Kbps   | 16KHz ~ 48KHz                         |
|                                     | MPEG1/2 Layer2         | 8Kbps ~ 384Kbps    |                                       |
|                                     | MPEG1/2 Layer3         | 8Kbps ~ 320Kbps    |                                       |
|                                     | LPCM                   | 64Kbps ~ 1.5Mbps   | 8KHz ~ 48KHz                          |
|                                     | IMA-ADPCM,<br>MS-ADPCM | 384Kbps            | 8KHz ~ 48KHz                          |
|                                     | G711 A/mu-law          | 64Kbps ~ 128Kbps   | 8KHz                                  |
| .3gpp, .3gp,<br>.mp4, .mov,<br>.m4a | MPEG1/2 Layer3         | 8Kbps ~ 320Kbps    | 16KHz ~ 48KHz                         |
|                                     | AC3                    | 32Kbps ~ 640Kbps   | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz                 |
|                                     | EAC3                   | 32Kbps ~ 6Mbps     | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz                 |
|                                     | AAC, HEAAC             |                    | 8KHz ~ 48KHz                          |
|                                     | VORBIS                 |                    | Do 48KHz                              |
|                                     | LPCM                   | 64Kbps ~ 1.5Mbps   | 8KHz ~ 48KHz                          |
|                                     | IMA-ADPCM,<br>MS-ADPCM | 384Kbps            | 8KHz ~ 48KHz                          |
|                                     | G711 A/mu-law          | 64Kbps ~ 128Kbps   | 8KHz                                  |
| flv                                 | MPEG1/2 Layer3         | 8Kbps ~ 320Kbps    | 16KHz ~ 48KHz                         |
|                                     | AAC, HEAAC             |                    | 8KHz ~ 48KHz                          |
| .ac3                                | AC3                    | 32Kbps ~ 640Kbps   | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz                 |
|                                     | AAC, HEAAC             |                    | 8KHz ~ 48KHz                          |
| .swf                                | MPEG1/2 Layer3         | 8Kbps ~ 320Kbps    | 16KHz ~ 48KHz                         |
| .ec3                                | EAC3                   | 32Kbps ~ 6Mbps     | 32KHz, 44,1KHz, 48KHz                 |
| .rm, .rmvb, .ra                     | AAC, HEAAC             |                    | 8KHz ~ 48KHz                          |
|                                     | LBR (cook)             | 6Kbps ~ 128Kbps    | 8KHz, 11.025KHz,<br>22.05KHz, 44.1KHz |
| .wma, .wmv                          | WMA                    | 128bps ~ 320Kbps   | 8KHz ~ 48KHz                          |
|                                     | WMA 10 Pro M0          | < 192kbps          | 48KHz                                 |
|                                     | WMA 10 Pro M1          | < 384kbps          | 48KHz                                 |
|                                     | WMA 10 Pro M2          | < 768kbps          | 96KHz                                 |
| .webm                               | VORBIS                 |                    | Do 48KHz                              |

### Podporované Formáty Titulkových Souborů v Režimu USB

| Interní Titulky     |           |                                                         |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Rozšíření           | Kontejner | Kód Titulků                                             |
| dat, mpg, mpeg, vob | MPG, MPEG | DVD Titulky                                             |
| ts, trp, tp         | TS        | DVB Titulky                                             |
| mp4                 | MP4       | DVD Titulky<br>UTF-8 Čistý Text                         |
| mkv                 | MKV       | ASS<br>SSA<br>UTF-8 Čistý Text<br>VobSub<br>DVD Titulky |

| Externí titulky |                                                               |                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rozšíření       | Titulky Parser                                                | Poznámky                |
| .srt            | Subrip                                                        |                         |
| .ssa/ .ass      | SubStation Alpha                                              |                         |
| .smi            | SAMI                                                          |                         |
| .sub            | SubViewer<br>MicroDVD<br>DVDSubtitleSystem<br>Subldx (VobSub) | SubViewer 1.0 & 2.0 Jen |
| .txt            | TMPlayer                                                      |                         |

## Podporované DVI Rozlišení

Pokud připojujete přístroje ke konektorům televize pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabelu - nejsou dodávány), podívejte se na následující informace o rozlišení.


|           | 56Hz                                | 60Hz                                | 66Hz                                | 70Hz                                | 72Hz                                | 75Hz                                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 640x400   |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| 640x480   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 800x600   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 832x624   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1024x768  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1152x864  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1152x870  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1280x768  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1360x768  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1280x960  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1280x1024 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1400x1050 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1440x900  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1600x1200 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1680x1050 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1920x1080 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1920x1200 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |

# Připojení k internetové síti

## Kabelové připojení

### Připojení ke kabelové síti


- Musíte disponovat s modemem / routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Chcete-li sdílet audio a videa soubory:
- Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován software Nero Media Home (Viz část „**Instalace Nero Media Home**“).
- Připojte svůj počítač k modemu / routeru. Může to být pevné nebo bezdrátové připojení.
- Připojte televizor k modemu / routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

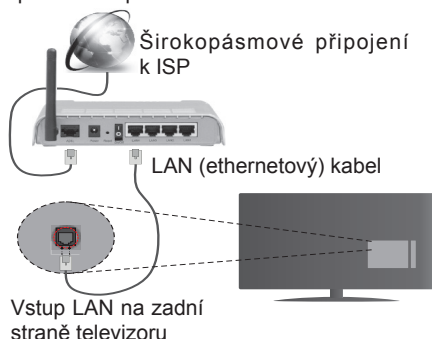

- Pro přístup a přehrávání sdílených souborů je třeba zvolit **Media Browser**. Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **Media Browser**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Vyberte požadovaný typ souboru a stiskněte **OK**. Pro sdílení a přehrávání sdílené soubory na síti vždy musíte použít **Prohlížeč médií**.
- PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

**Chcete-li nakonfigurovat nastavení kabelové sítě, postupujte podle pokynů v části Nastavení sítě v nabídce Systém>Nastavení.**

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení TV přímo k zásuvce sítě.

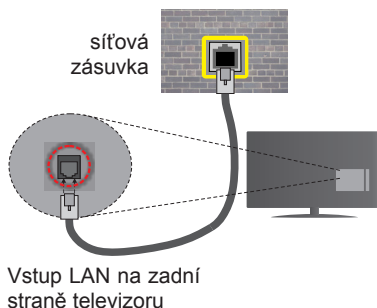

### Konfigurace kabelového připojení

#### Typ sítě

**Typ sítě** lze nastavit na možnost **Kabelové zařízení**, **Bezdrátové zařízení** nebo **Zakázané** podle připojení televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na **Kabelové zařízení**.

#### Test rychlosti internetového připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV změří rychlost připojení a po dokončení zobrazí výsledek.

#### Pokročilá nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změníte nastavení z možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete zadat nastavení **Manuální IP** nebo **Manuální DNS**. Vyberte v rozevírací nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hotovo, uložte nastavení tlačítkem **OK**.

## Bezdrátové připojení


### Připojení k bezdrátové síti

**DŮLEŽITÉ:** Pro použití funkce bezdrátové sítě je nutné použít USB Wifi dongle „USBWiF1“.

TV se nemůže připojit k sítím se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte nastavení modemu v jeho systému.

**Pro připojení k bezdrátové síti LAN, musíte provést následující kroky:**

1. Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován software Nero Media Home (pro funkci Sdílení audio a videa).
2. Pak připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru.
3. Chcete-li nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě, najdete ho v části **Nastavení sítě** v **Menu Systém>Nastavení**.

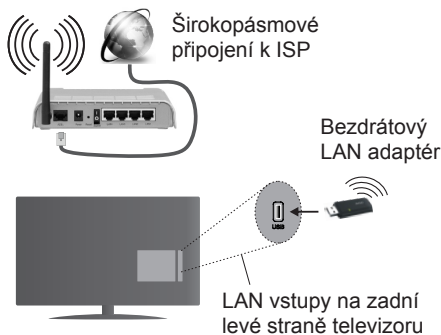

- Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným využitím pásma 2,4 a 5 GHz je konstruován pro zvýšení šířky pásma. Je optimalizován pro plynulejší a rychlejší HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.
- Použijte připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, jako jsou počítače.
- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti.
- Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfiguraci produktů, podmínky rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušen nebo odpojen v závislosti na podmínkách rádiových vln DECT telefonů nebo jiných WiFi 11b zařízení. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedná se o účinnou rychlost přenosu dat.
- Místa, kde je přenos nejefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.
- Wireless LAN adaptér by měl být připojen přímo k televizoru přes USB port. Rozbočovače USB nejsou podporovány. Váš wifi dongle můžete připojit do dodaného doku v případech, kdy síť není dostatečně kvalitní; wifi dongle je třeba klást na místo s lepší kvalitou signálu.
- Adaptér LAN podporuje modemy typu 802.11 a, b, g a n. Důrazně se doporučuje používání IEEE 802.11n komunikačního protokolu, aby nedocházelo k případným problémům při sledování videa.
- Pokud se objeví problémy s audio / video výkonem, použijte další USB vstup.
- Pokud jsou v blízkosti umístěny modemy se stejným SSID, musíte změnit SSID jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, použijte drátové připojení.

## Konfigurace bezdrátové sítě

Pro umožnění Wi-Fi funkcí připojte Wi-Fi adaptér do jednoho z USB portů. Procesu připojení lze spustit

z nabídky **Nastavení Sítě**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

TV automaticky prohledá bezdrátové sítě. Zobrazí se seznam dostupných sítí. Prosím, vyberte svou požadovanou síť ze seznamu.

**Poznámka:** Pokud modem podporuje režim N, můžete provést jeho nastavení.

Pokud je vybraná síť chráněná heslem, vložte správné heslo pomocí virtuální klávesnice. Pomocí směrových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete použít tuto klávesnici.

Vyčkejte, dokud se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázáno. Chcete-li se od bezdrátové sítě odpojit, zvolte položku **Typ sítě** a tlačítkem Vlevo nebo Vpravo vyberte možnost **Zakázané**.

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení** a tlačítkem **OK** zkontrolujete rychlost připojení k Internetu. Zvýrazněte položku **Pokročilé nastavení** a tlačítkem **OK** otevřete nabídku pokročilých nastavení. Pro nastavení použijte směrová a číselná tlačítka. Máte-li hotovo, uložte nastavení tlačítkem **OK**.

## Další informace

Pokud je zřízeno spojení, stav připojení se zobrazí jako **Připojeno** nebo **Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

## Připojení vašeho mobilního zařízení přes Wi-Fi

- Pokud váš mobilní přístroj disponuje s funkcí Wi-Fi, můžete jej připojit k televizoru přes router pro zpřístupnění obsahu vašeho zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro sdílení.
- Připojte se k routeru podle postupu uvedeného v části **Bezdrátové připojení**.
- Poté spárujte vaše mobilní zařízení s routerem a aktivujte software pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.
- Pokud je spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím **Prohlížeče médií** na televizoru.
- Vstupte do menu **Prohlížeče médií** a zobrazí se výběr zařízení. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.
- Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikací pro vaše mobilní zařízení.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

### Není dostupná bezdrátová síť

- Ujistěte se, že každá brána firewall ve vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.
- Ujistěte se, že USB WiFi dongle „USBWi-Fi“ je správně připojen.
- Zkuste znovu vyhledat bezdrátové síť použitím menu **Nastavení Sítě**.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Další informace o postupu viz část **Kabelové připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemem.

### Připojení je pomalé

Pro více informací o vnitřní oblasti služeb modemem, rychlosti připojení, kvality signálu a jiných nastavení viz návod k použití modemem. Musíte mít vysokorychlostní připojení modemem.

### Přerušování během přehrávání nebo pomalé reakce

V takovém případě zkuste následující:

Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, Bluetooth zařízení nebo jiných Wifi zařízení. Zkuste změnit aktivní kanál na WLAN routeru.

### Připojení k internetu není k dispozici / Sdílení audia a videa nefunguje

Pokud byla MAC adresa (jedinečná identifikační číslo) vašeho PC nebo modemem registrována dočasně, může se stát, že se TV nepřipojí k internetu. V takovém případě je MAC adresa ověřována vždy, když se připojíte k internetu. Toto je opatření proti neoprávněnému přístupu. Protože má vaše TV svoji MAC adresu, internetový poskytovatel nemůže schválit MAC adresu vaší TV. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontaktujte vašeho poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezdařilo kvůli firewallu. Pokud si myslíte, že toto způsobuje váš problém, kontaktujte poskytovatele internetu. Příčinou problémů s připojením při používání TV v režimu Sdílení audia a videa nebo při surfování prostřednictvím Sdílení audia a videa může být brána firewall.

## Neplatná doména

Před sdílením souborů v programu multimediálního serveru ve vašem počítači zkontrolujte, zda přihlášení k PC pod ověřeným uživatelským jménem/heslem a že je vaše doména aktivní. Je-li doména neplatná, může způsobit problémy při prohlížení souborů v režimu Sdílení audia a videa.

### Sdílení Audia a Videá po síti

Funkce Sdílení audia a videa používá standard, který zjednodušuje proces sledování digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácí síti.

Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

#### 1. Instalace Nero Media Home

Funkci Sdílení Audia a Videá nelze použít, pokud ve vašem počítači není nainstalován serverový program. Nainstalujte na počítač přiložený program Nero Media Home. Další informace o instalaci viz **„Instalace Nero Media Home“**.

#### 2. Připojení ke kabelové nebo bezdrátové síti

Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové / Bezdrátové připojení**.

#### 3. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlížeč Medií

Vyberte **Prohlížeč Medií** pomocí **směrových tlačítek** z hlavní nabídky a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se prohlížeč medií.

### Sdílení Audia a Videá

Podpora Sdílení audia a videa je k dispozici pouze v režimu **Složky Prohlížeče medií**. Chcete-li povolit režim složky, přejděte na kartu **Settings** (Nastavení) na hlavní obrazovce prohlížeče medií a stiskněte **OK**. Zvýrazněte položku **Styl zobrazení** a změňte ji na **Složka**; provedete to pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Vyberte požadovaný typ média a stiskněte **OK**.

Pokud jsou konfigurace sdílení nastaveny správně, zobrazí se po výběru požadovaného typu média obrazovka **Volba zařízení**. Pokud jsou dostupné síť nalezeny, zobrazí se na obrazovce. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte mediální server nebo síť, k níž se chcete připojit, a stiskněte **OK**. Chcete-li aktualizovat seznam zařízení, stiskněte **Zelené** tlačítko. Stisknutím tlačítka **Menu** opusťte nabídku.

Pokud vyberete typ média **Video** a vyberete zařízení z nabídky. Poté na další obrazovce vyberte složku s video soubory; zobrazí se všechny dostupné video soubory.

Pokud chcete přehrát jiné typy medií z této obrazovky, musíte se vrátit na hlavní obrazovku a v **Prohlížeči medií** vyberte typ média podle potřeby a proveďte

výběr sítě znovu. Pro další informace o přehrávání souborů viz sekci Menu **Prohlížeč medií**.

Soubory s titulky nefungují, pokud sledujete video ze sítě pomocí funkce Sdílení audia a videa.

K jedné síti lze připojit pouze jeden televizor. Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znovu jej zapojte. Režim Trick a Skok není s funkcí Sdílení audia a videa podporován.

**Poznámka:** Některé počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z důvodu oprávnění správce a nastavení zabezpečení (například firemní PC).

Pro nejlepší streaming domácí sítě s tímto TV je třeba nainstalovat software Nero.

## Instalace Nero MediaHome

**Při instalaci Nero MediaHome postupujte následovně:**

**Poznámka:** Chcete-li použít funkci Sdílení audia a videa, musí být tento software instalován na vašem počítači.

1. Zadejte celý níže uvedený odkaz do adresního řádku webového prohlížeče.

<http://www.nero.com/mediahome-tv>

2. Klepněte na tlačítko **Stáhnou** na úvodní stránce. Instalační soubor se stáhne do vašeho počítače.

3. Po dokončení stahování poklepejte na instalační soubor a spusťte instalaci. Průvodce instalací vás provede procesem instalace.

4. Následně se zobrazí obrazovka potřebných součástí. Průvodce instalací zkontroluje dostupnost požadovaných softwarů třetích stran na vašem PC. Pokud chybí nějaké aplikace, jsou zobrazeny a musí být před pokračováním v instalaci nainstalovány.

5. Klikněte na tlačítko **Instalace**. Zobrazí se integrované sériové číslo. Neměňte zobrazený seriálový kód.

6. Klikněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se Podmínky licence (EULA). Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu a pokud souhlasíte s podmínkami, vyberte odpovídající tlačítko. Instalace není bez souhlasu možná.

7. Klikněte na tlačítko **Další**. Na další obrazovce můžete nastavit předvolby instalace.

8. Klikněte na tlačítko **Instalace**. Instalace se spustí a ukončí automaticky. Indikátor průběhu bude ukazovat stav instalace.

9. Klepněte na tlačítko **Dokončit**. Instalace je dokončena. Budete přesměrován na webovou stránku softwaru Nero.

10. Zástupce je nyní umístěn na ploše.

**Gratulujeme!** Úspěšně jste nainstalovali Nero MediaHome na vašem PC.

Spusťte Nero MediaHome poklepáním na ikonu zástupce.

## Internetový Portál

**TIP:** Pro kvalitní zobrazení je nutné širokopásmové připojení k Internetu. Pro správné fungování internetového portálu je třeba nastavit údaje o zemi při **První Instalaci** zařízení.

Internetový portál přidá vašemu televizor funkci, která umožňuje připojení k serveru na Internetu a prohlížení obsahu poskytovaného tímto serverem přes připojení k Internetu. Funkce Portál umožňuje zobrazit hudbu, video, klip, nebo webový obsah s definovanými zkratkami. Sledování těchto položek bez přerušení závisí na rychlosti internetu poskytovaného vašim internetovým providerem.

Stisknutím tlačítka **Internet** na dálkovém ovladači otevřete stránku internetového portálu. Na obrazovce portálu se zobrazí ikony dostupných aplikací a služeb. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte požadovanou aplikaci nebo službu. Po výběru stisknutím tlačítka **OK** si můžete prohlížet požadovaný obsah. Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko **Back/Return**.

Kromě toho můžete získat přístup k některým funkcím pomocí funkcí zkratk definovaných pro barevné nebo číselná tlačítka na dálkovém ovládání.

Pro opuštění režimu internetového portálu stiskněte tlačítko **Exit**.

### PIP okno (v závislosti na služeb portálu)

Pokud při jakémkoliv aktivním zdroji přepnete do režimu portálu, zobrazí se v okně PIP aktuální obsah zdroje.

Pokud při sledování televizních kanálů přepnete do režimu portálu, zobrazí se současný program v okně PIP.

### Poznámky:

*Možné problémy s aplikacemi mohou být způsobeny poskytovateli aplikací.*

*Obsah služby a rozhraní mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.*

*Internetové služby třetích stran se mohou kdykoli změnit, přerušit nebo omezit.*

### UPOZORNĚNÍ:


*Aplikace jsou připravovány třetími stranami. Může se stát, že některé aplikace nebudou fungovat správně. Za tyto problémy způsobené třetí stranou nenese výrobce televizoru žádnou odpovědnost a ani je nemůže nijak ovlivnit.*

# Internetový Prohlížeč


Pokud chcete použít internetový prohlížeč, v části portálu zvolte logo internetového prohlížeč.





(\*) Vzhled loga prohlížeče může být změněn

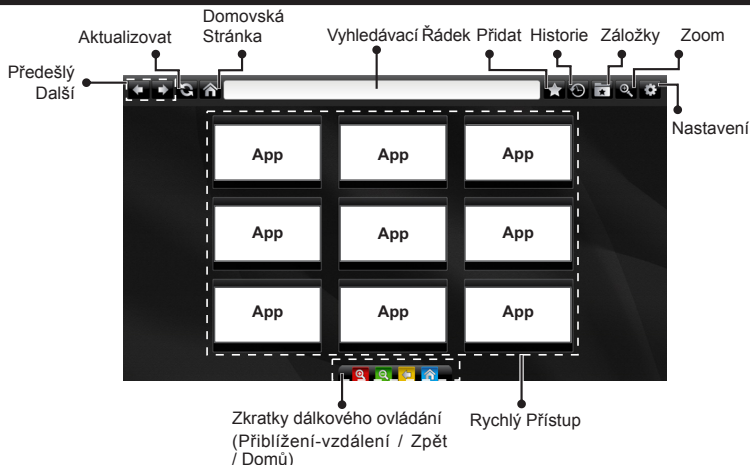

- K ovládání webového prohlížeče použijte tlačítka se šipkami na ovladači. Pro pokračování stiskněte **OK**.
- Na přístupové stránce prohlížeče se zobrazí předdefinované webové stránky a loga (viz obrázek výše). Pokud požadovanou webovou stránku chcete přidat mezi odkazy pro rychlý přístup, pokud jste na stránce, kterou chcete přidat, přejděte kurzorem nad ikonou **Přidat** a klepněte (nebo stiskněte tlačítko **OK**). Následně klikněte na ikonu **Rychlý Přístup**.
- Chcete-li přidat záložky, pokud je požadovaný web na obrazovce, přejděte kurzorem myši na ikonu **Záložky** a klikněte.
- Existují různé způsoby hledání a procházení webových stránek pomocí webového prohlížeče.



- Pro návštěvu daných internetových stránek klikněte na příslušné odkazy.
- Když přesunete kurzor dolů do středu obrazovky, objeví se klávesové zkratky přiřazené barevným tlačítkům na dálkovém ovládání. Kliknutím na tyto zkratky nebo stisknutím příslušného barevného tlačítka na dálkovém ovladači můžete přiblížit / oddálit obraz, přejít zpět na předchozí stránku nebo přejít na domovskou stránku.
- Z menu nastavení lze vymazat cookies nebo vymazat veškerá vyhledávání.
- Váš televizor je kompatibilní s USB myši. Připojte myš nebo adaptér pro bezdrátovou myš do USB vstupu na vašem televizoru.
- Pokud chcete zobrazit historii procházení, klikněte na ikonku Historie. Můžete také odtud vymazat historii prohlížení.

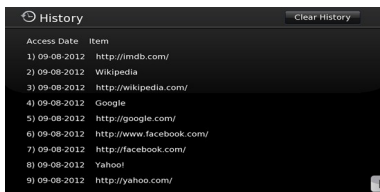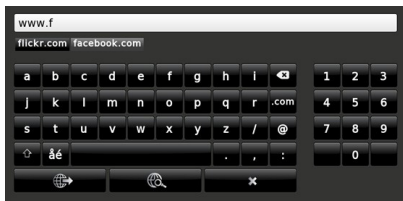

Zadejte adresu webové stránky (URL) do adresního řádku a klikněte na tlačítko pro otevření.

Do adresního řádku zadejte klíčové slovo/a a klikněte na tlačítko pro vyhledávání souvisejících webových stránek.

- Prohlížeč nepodporuje více karet nabídky.
- Některé webové stránky obsahují flashový obsah. Ty nejsou podporovány prohlížečem.
- Váš televizor nepodporuje žádné procesy stahování z Internetu ve webovém prohlížeči.

## Systém HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový standard, který hladce kombinuje televizní služby poskytované prostřednictvím vysílání se službami poskytovanými prostřednictvím širokopásmového připojení a také umožňuje přístup k internetovým službám pro spotřebitele pouze pomocí připojeného TV.

**POZNÁMKA:** Pro použití HbbTV aplikace je potřeba mít v TV nalaďené digitální vysílání a mít TV připojen k internetu.

Pokud je HbbTV aplikace k dispozici na některém kanálu, zobrazí se obvykle ikona malého červeného tlačítka (Tvar a umístění červeného tlačítka závisí na aplikaci – viz obrázek níže).




HbbTV aplikaci spustíte stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači. HbbTV aplikace obvykle obsahuje odkazy na jiné aplikace. Pro ovládání se používají tlačítka na dálkovém ovladači. Příklad je uveden níže. Uživatel pak může přejít na jiné aplikace pomocí uvedených odkazů. Aplikace by měly obsahovat způsob, jak je ukončit, obvykle je to tlačítko 0.



**Obrázek a:** ČT teletext, v dolní části jsou zobrazeny další nabídky.



**Obrázek b:** ČT program vysílání pořadů.

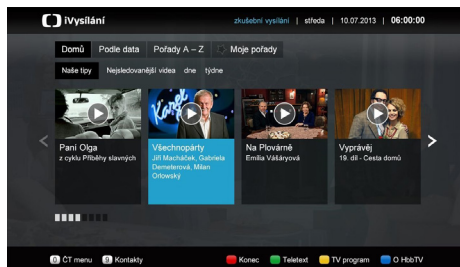

**Obrázek c:** iVysílání ČT

## Smart Center

Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformách iOS a Android. Prostřednictvím vašeho tabletu nebo telefonu můžete snadno přenášet své oblíbené koncerty a programy z vašeho inteligentního televizoru. Také, můžete spustit své portálové aplikace, používat tablet jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální soubory.

**Poznámka:** Schopnost využití všech funkcí této aplikace závisí na vlastnostech vašeho televizoru.

### Začínáme

Pokud chcete používat funkce Smart Center, je třeba mít správné připojení. Chcete-li se ke své síti připojit bezdrátově, pokud váš televizor nemá zabudovanou Wi-Fi funkci, zapojte Wi-Fi adaptér k jednomu z USB portů. Pro využití funkcí s podporou internetu, váš modem / router musí být připojen k internetu.

**DŮLEŽITÉ:** Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

Pro možnost sdílení médií musí být povolena funkce **Sdílení Audia a Videa** (pokud je k dispozici). Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači, zvolte **Systém> Nastavení> Další** a stiskněte tlačítko **OK**. Označte **Sdílení Audia a Videa** a změňte na **Povoleno**. Nyní je váš televizor připraven pro připojení k mobilním zařízením.

Nainstalujte aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení.

Spusťte aplikaci Smart Center. Pokud jsou všechna připojení správně nakonfigurována, zobrazí se název vašeho televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud se název vašeho televizoru nezobrazí v seznamu, počkejte chvíli a klepněte na widget **Obnovit**. Ze seznamu vyberte TV.

### Obrazovka Mobilní zařízení

Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Když se spustí, jako první aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.

**MOJE KANÁLY:** Zobrazí se program prvních čtyř kanálů ze seznamu kanálů získaných z televizoru. Zobrazené kanály lze změnit. Stiskněte a podržte miniaturu kanálu. Zobrazí se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

**TV:** Můžete sledovat obsah na TV kartě. V tomto režimu můžete procházet seznamem kanálů vyvolaným z vašeho televizoru, klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

**NAHRÁVKY:** Prostřednictvím této karty si můžete prohlédnout své aktivní nahrávky a připomínky (pokud jsou k dispozici). Chcete-li odstranit všechny položky, stiskněte ikonu Odstranit která se nachází v každém řádku.

**EPG:** Prostřednictvím této karty si můžete prohlédnout vysílací plány vybraných seznamů kanálů. Můžete také procházet kanály stisknutím tlačítka na vybraném kanálu na mřížce EPG. Upozorňujeme, že aktualizace / obnovení informací EPG může chvíli trvat v závislosti na síti a kvalitě webových služeb.

**Poznámka:** Pro **WEBOVÉ EPG** informace se vyžaduje připojení k internetu.

**PORTÁL:** Tato karta zobrazuje aplikace Portálu v rolovacím zobrazení. Pokud je **FollowMeTV** (pokud je k dispozici) aktivní, na obrazovce vašeho televizoru se zobrazí vybraná aplikace.

**Poznámka:** Je potřeba připojení k internetu. Tato karta je aktivní v případě, že se stránka portálu používá.

**NASTAVENÍ:** Nakonfigurujte aplikaci podle vašich představ. Můžete změnit;

**Automatické uzamčení (pouze v IOS):** Obrazovka zařízení se po určitém čase automaticky vypne. Jako výchozí nastavení je vypnuto, což znamená, že obrazovka bude vždy zapnutá.

**Automatické povolení FollowMeTV:** Funkce FollowMeTV (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud je toto nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

**Automatické připojení k televizoru:** Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení se budou automaticky připojovat k naposledy připojenému TV a přeskočí obrazovku vyhledávání na TV.

**Změna TV (pouze v IOS):** Zobrazuje aktuálně připojený televizor. Po stisknutí tohoto nastavení přejdete na obrazovku "Vyhledat TV" a můžete změnit na jiný TV.

**Upravit vlastní seznam kanálů:** Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

**Volba zdroje seznamu kanálů:** Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použit v aplikaci. K dispozici jsou možnosti "TV seznam" a "Vlastní seznam". Navíc můžete aktivovat možnost "Pamatovat si mou volbu" pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálů jako konstantní volbu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

**Verze č.:** Zobrazí aktuální verzi aplikace.

### Stránka podrobností

Pro otevření podrobností o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobností můžete získat podrobné informace o vámi zvolených programech. Na této stránce naleznete karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

**PODROBNOSTI:** Tato karta poskytuje přehled a informace o vybraném programu. Také jsou tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

**CAST&CREW:** Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

**VIDEO:** Poskytuje videa na Youtube, týkající se zvoleného programu.

**Poznámka:** Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

### Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné)

Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházející se v levém dolním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozvržení pro funkce **FollowMe**.

Klikněte na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je li vaše zařízení v dosahu provozu vašeho routeru.

#### **Poznámky:**

Nezapomeňte, že podporované jsou jen digitální (DVB-T/C/S) a SD kanály.

Vícejazyčná podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí titulků jsou nefunkční.

Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

### Stránka Media Share

Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget Media Share, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních souborů pro sdílení s vaší TV.

**Poznámka:** Nejsou podporovány všechny formáty obrazových souborů. Pokud funkce Sdílení Audia a Videu není podporována, tato funkce nebude pracovat.

### Portal Launcher

Chcete-li získat přístup k widget **Portal Launcher** ( ), klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Na stránku portálu můžete přistupovat kliknutím na widget **Portal Launcher**.

**Poznámka:** Je potřeba připojení k internetu. Tato funkce nebude pracovat, pokud se stránka portálu nepoužívá.

### Funkce Inteligentního ovladače Smart Remote

Vaše mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládání televizoru, jakmile je připojen k televizoru. Chcete-li použít všechny funkce Smart Remote, klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

### Rozpoznání hlasu

Klikněte na widget **Mikrofon** ( ) a můžete spravovat aplikace hlasovými příkazy, jako "Portál!" (Portálu!), "Volume Up / Down!" (Zvýšení / Snížení Hlasitosti!), "Program Up / Down!" (Program Nahoru / Dolů!).

**Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi androidu. Upozorňujeme, že funkce rozpoznávání hlasu nepodporuje všechny jazyky.

### Stránka klávesnice

Stránku klávesnice je možné otevřít dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** ( ) na obrazovce aplikace nebo automaticky, příjmem pokynu z televizoru.

#### **Požadavky**

1. Smart TV
2. Síťové připojení
3. Mobilní zařízení založené na Android nebo iOS platformě (Android OS 4.0 nebo vyšší; verze iOS 6 nebo vyšší)
4. Aplikace Smart Center. (k dispozici v on-line obchodech pro aplikace založené na Android a iOS platformách)
5. Router modem
6. USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 (požadované pro funkce PVR, pokud je k dispozici)

#### **Poznámky:**

Pro zařízení se systémem Android, jsou podporovány velikosti obrazovky Normal (mdpi), Large (hdpi) a Extra Large (xhdpi). Zařízení s 3" nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem iOS, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.

Uživatelské rozhraní aplikace Vestel Smart Center se může měnit v závislosti na verzi nainstalované na vašem zařízení.